

概述

JTMT4321B 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。

JTMT4321B 内置充电与放电功率 MOS, 充电电流可以设定, 最大充电电流为 1A, 同步升压支持 1A 输出电流。

JTMT4321B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。

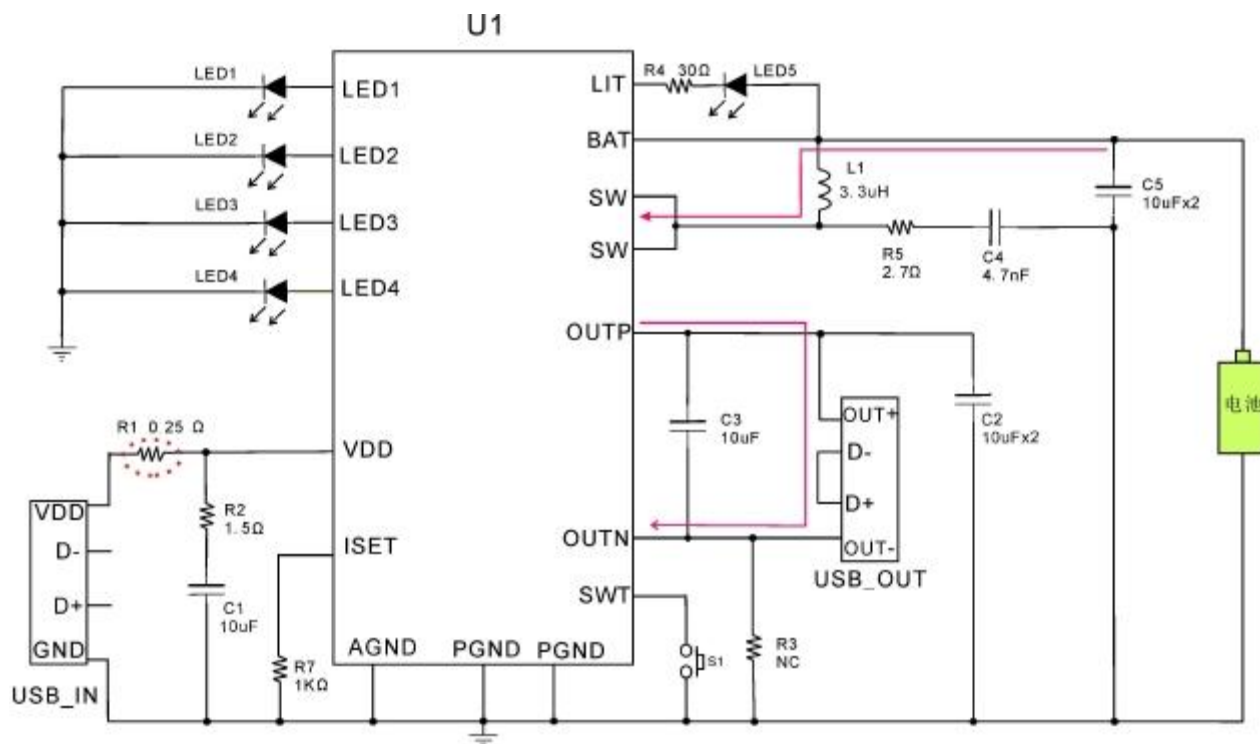
特点

- 放电输出:5V/1A
- 充电电流:最大 1A
- 效率: 91% (输入 3.7V, 输出 5V/1A)
- BAT 放电终止电压:2.9V
- 可选 4.2V/4.35V 充电电压
- 最大 25uA 待机电流
- 智能温度控制与过温保护
- 集成输出过压保护、短路保护、重载保护
- 集成过充与过放保护
- 支持涓流模式以及零电压充电
- 支持手电筒功能,最大输出 100mA
- 封装形式: SOP16


应用

- 移动电源

典型应用电路



管脚

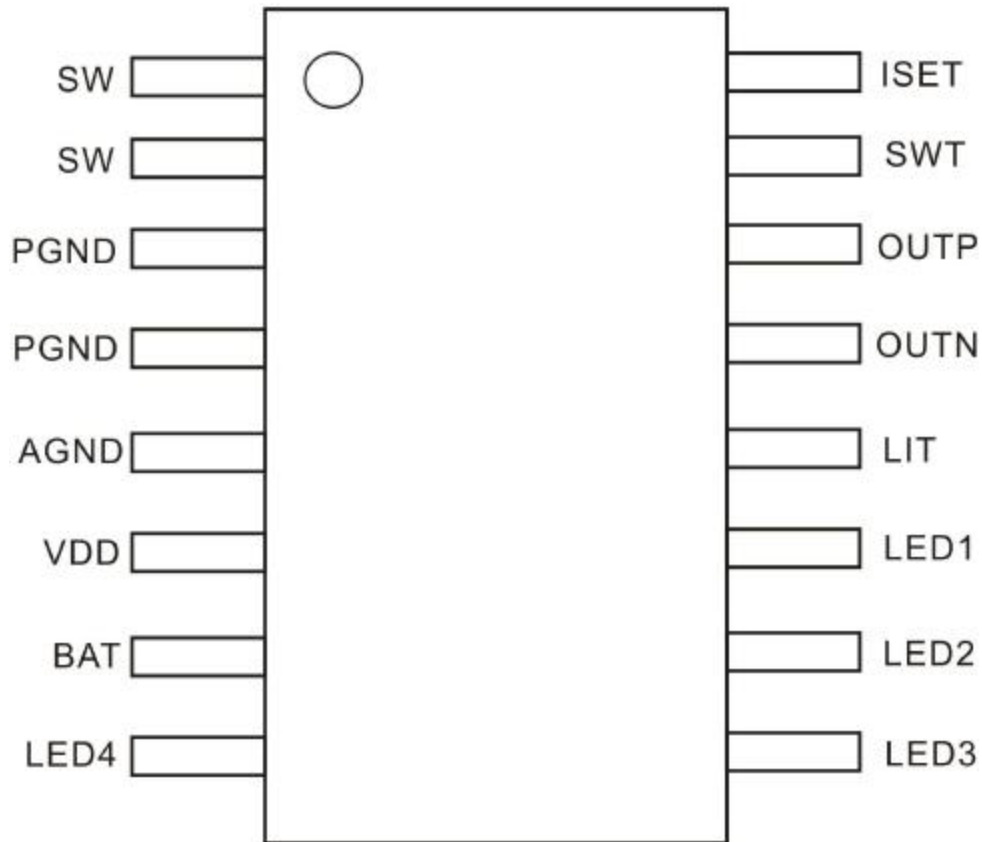

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	SW	升压功率 NMOS 的漏极
2	SW	升压功率 NMOS 的漏极
3	PGND	功率地
4	PGND	功率地
5	AGND	模拟地
6	VDD	电源输入端
7	BAT	锂离子电池正极
8	LED4	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
9	LED3	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
10	LED2	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
11	LED1	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
12	LIT	NMOS 开漏手电筒照明输出端, 可以驱动 100mA 的 LED 灯用于手电筒照明
13	OUTN	升压输出负极端
14	OUTP	升压输出正极端以及输出电压采样端
15	SWT	手电筒和电量指示使能端, 接按键到 GND, 短按按键显示电量, 长按按键 1.2S 手电筒打开或关闭
16	ISET	充电电流设定端, 外接一电阻到 GND 用于设定充电电流

极限参数（注 1）

参数	额定值	单位
PGND to AGND 电压	-0.3~+0.3	V
其它引脚电压	-0.3~+7	V
充电电流	1.2	A
储存环境温度	-50~+150	°C
工作结温范围	-40~150	°C
HBM	2000	V
MM	200	V

推荐工作范围

符号	参数	参数范围	单位
VDD	充电输入电压	4.5~5.5	V
I _c	充电电流	≤1	A
T _{OP}	工作环境温度	-20~85	°C

注 1：最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常，但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

电气参数

无特殊说明，VDD=5V，Ta=25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	充电输入电压		4.3	5	5.5	V
VBAT	预设充电电压	针对 4.2V 规格	4.15	4.2	4.25	V
		针对 4.35V 规格	4.30	4.35	4.4	V
ΔV_{RECHRG}	再充电阈值电压	$V_{BAT}-V_{RECHRG}$		100		mV
V _{ISET}	ISET 电压	R _{ISET} =1K Ω	0.90	1	1.1	V
I _{BAT}	BAT 恒流充电电流	R _{ISET} =1K Ω ,恒流充电模式	900	1000	1100	mA
I _{TRK}	BAT 涓流充电电流	R _{ISET} =1K Ω ,涓流充电模式		100		mA
V _{TRK}	涓流充电阈值电压	R _{ISET} =1K Ω ,V _{BAT} 上升		2.9		V
V _{TRK_HYS}	涓流充电滞回电压	R _{ISET} =1K Ω		100		mV
T _{ST}	充电温度补偿阈值			110		℃
T _{ZERO}	充电零电流温度			130		℃
V _{UV_BAT}	BAT 欠压锁定阈值电压	V _{BAT} 上升		3.1		V
V _{WN_BAT}	BAT 低压报警电压	V _{BAT} 下降		3.0		V
V _{BAT_END}	BAT 放电终止电压			2.85		V
I _{SD_BAT}	BAT 待机电流	V _{BAT} =3.7V		15	25	uA
V _{SD}	VDD-V _{BAT} 锁定阈值	VDD 上升		130		mV
		VDD 下降		60		mV
V _{OUT}	升压输出电压	I _{LOAD} =1A,V _{BAT} =3.7V	4.8	5V	5.2	V
V _{LIT}	LIT 低电平电压	I _{LIT} =100mA		0.6		V
I _{LEDX}	LED1~LED5 驱动电流	BAT=4V		4		mA
F _{LEDX_C}	LEDX 充电闪烁频率			1		Hz
F _{LED1_WN}	LED1 低电闪烁频率			2		Hz
R _{ON_CHRG}	充电 PMOS 导通电阻			300		m Ω
R _{ON_NMOS}	放电 NMOS 导通电阻			65		m Ω
R _{ON_P MOS}	放电 PMOS 导通电阻			65		m Ω
F _{OSC}	升压电路工作频率		400	500	600	KHz

应用说明

恒温模式

JTMT4321B 内部集成了温度反馈环路，工作时，如果芯片内部的温度升高到 110℃(表面 70℃左右)，充电或放电电流会随着芯片的温度升高而降低，从而减小系统功耗，降低温升，由于温度反馈控制，IC 会进入恒温模式而不用担心损坏 IC 或者过高温度时强行关闭 IC。

充电电流设定

充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定，最大可设定充电电流为 1A，电流设定关系如下式：

$$I_{CHRG} = 1000 \times \frac{1V}{R_{ISET}}$$

充电模式

如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V，为了保护电池，JTMT4321B 工作在涓流充电模式，此时充电电流为正常设定电流的 1/10；当电池电压达到 2.9V 以后，JTMT4321B 进入恒流充电模式，以设定的电流给电池充电；当电池电压达到 4.2V 后，JTMT4321B 工作在恒压充电模式，此时输出电压恒定，充电电流逐渐减小，当充电电流减小为正常设定电流的 1/10 时，充电过程结束，充电电流降为零。

负载检测与低功耗智能待机

负载插入时 JTMT4321B 可以自动检测到负载并开启升压电路工作。当负载拔掉，经过 16S 延时，升压电路关闭，IC 进入低电流待机模式，待机电流减小到 25uA 以下。

放电指示

放电时，LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量，当电池电压低于 3.0V 时，LED1 会以 2HZ 频率快闪进行低电提示。

手电照明输出

LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明，最大驱动电流为 100mA，可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电，SWT 是手电照明使能端，如果长按 S1 键 1.5S，手电筒打开，再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。

电池低压保护

启动时，当 BAT 电压大于 3.1V 时，升压电路开始工作，工作过程中如果电池电压低于 3.0V，则 LED1 会以 2HZ 频率快闪提醒电量较低，当电池电压低于 2.85V，则放电输出关闭，JTMT4321B 进入低电流待机模式，待机电流小于 25uA。

保护功能

工作状态与电量指示

JTMT4321B 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机制，也可以额外再加一颗 DW01 对系统进行双重保护。

元件选择

- 1、输出电容 C2/C3 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容，否则会影响输出纹波；
- 2、电感 L1 的饱和电流需大于 3A，否则因电感饱和可能会导致芯片工作不正常；
- 3、电阻 R2 对封装尺寸无要求，但是 R2 不能省略；
- 4、电阻 R1 为可选，R1 主要是减小充电时芯片所承受的功耗降低芯片温度，这里需要根据 R1 的实际功耗选择封装尺寸。

PCB 设计参考

- 1、5V 输出端的 USB 外壳不能接 GND，需浮空；
- 2、SW 电阻电容 R5 和 C4 需第一优先级靠近芯片
- 3、IC 下面敷铜散热，散热面积尽量大且散热的地方留一些通孔增强散热；
- 4、AGND、PGND 直接打到 IC 下面的散热敷铜上；
- 5、BAT 与地的电容 C5 靠近 IC 的 BAT 和 GND 管脚，BAT+和 BAT-需先经过 BAT 电容再到 IC，各 GND 走线要尽量粗，空余的地方全部走 GND；
- 6、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径，走线要短且粗，尽量不要过孔。

LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚，须串联 LED 到 GND；不同状况时 LED 状态如下：

①接入 VDD 时，LED1 到 LED4 会依次全部点亮，然后再根据电池电量指示充电状态，达到电量的 LED 常量，当前电量的 LED 以 1Hz 频率闪烁，充满电后 LED1~LED4 全亮；

②待机状态下，单击按键 S1，显示电量 16S 后关闭；

③放电时，LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量，且当前电量的 LED 会以 1HZ 的频率慢闪；若电池电压低于 3.05V，LED1 会以 2HZ 的频率快闪提示电量低，直到电池电压低于 2.9V，关闭电路，进入低功耗低压保护模式，需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电；




④长按 S1 键 1.5S，手电筒打开，再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。

LED1~LED4 工作状态表

IC 型号	充电					放电				
	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED4	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED4
TP4321B	$V_{BAT} < 3.6$	闪烁	灭	灭	灭	$V_{BAT} < 2.85$	灭	灭	灭	灭
						$2.85 \leq V_{BAT} < 3.0$	快闪	灭	灭	灭
						$3.0 \leq V_{BAT} < 3.5$	亮	灭	灭	灭
	$3.6 \leq V_{BAT} < 3.75$	亮	闪烁	灭	灭	$3.5 \leq V_{BAT} < 3.65$	亮	亮	灭	灭
	$3.75 \leq V_{BAT} < 3.9$	亮	亮	闪烁	灭	$3.65 \leq V_{BAT} < 3.8$	亮	亮	亮	灭
	$3.9 \leq V_{BAT} < 4.2$	亮	亮	亮	闪烁	$3.8 \leq V_{BAT}$	亮	亮	亮	亮
	$4.2 \leq V_{BAT}$	亮	亮	亮	亮	-	-	-	-	-

注：上表中电池电压是 Typical 情况下标准电压。

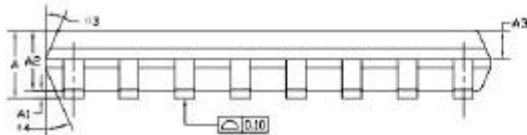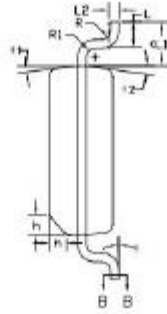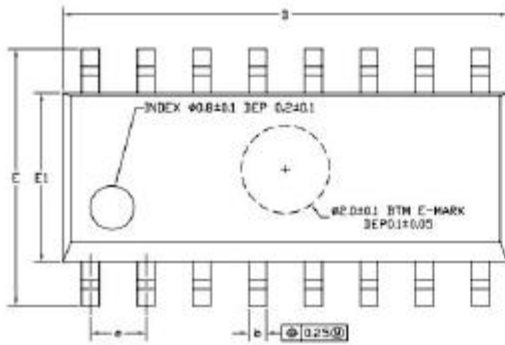封装外形尺寸

SOP16LCOMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.36	—	0.51
b1	0.55	0.40	0.45
c	0.17	—	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R1	0.07	—	—
h	0.30	0.40	0.50
(l)	0"	—	8"
(l) 1	6"	8"	10"
(l) 2	6"	8"	10"
(l) 3	5"	7"	9"
(l) 4	5"	7"	9"

注明:本公司对本文档有修改的权利,本公司对本文档的修改恕不另行通知。